



# VERDUNO

*Pronto*  
wonen

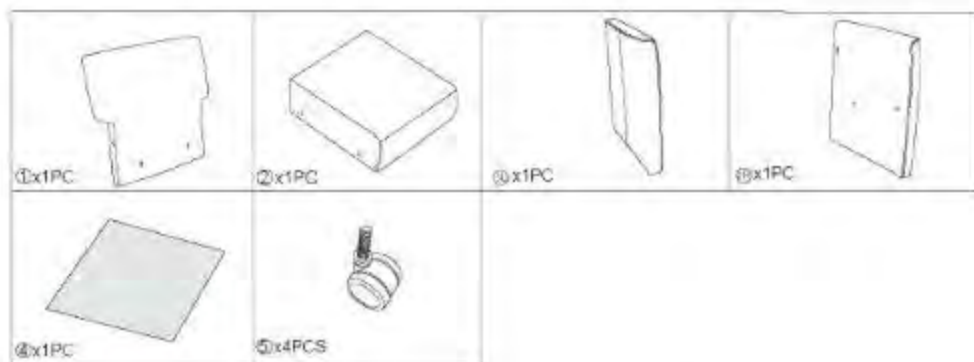

1

MONTEER ZIT AAN ARM

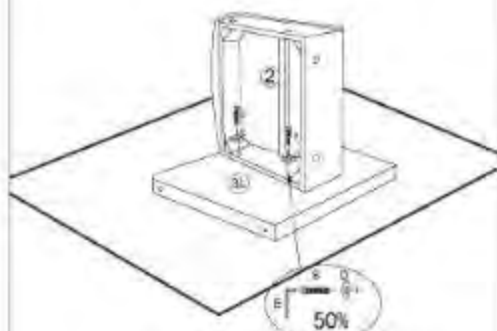


AANDRAAIEN

B\*2 C\*2

2

DRAAI SCHROEFDRAAD PEN A IN RUG

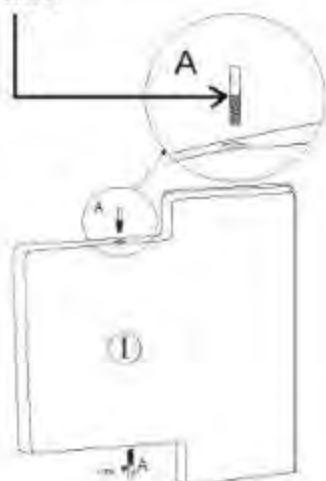


A\*2

LET OP: ALLEEN SCHROEFDRAAD 3CM INDRAAIEN

3

DUW RUG IN ARM

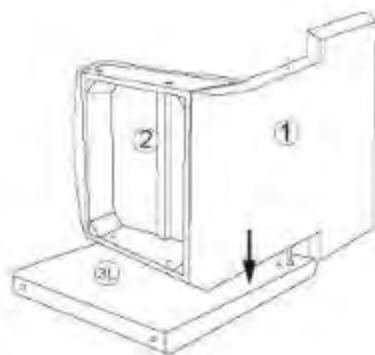

4

MONTEER RUG AAN ZIT




B\*2 C\*2

AANDRAAIEN

5

DUW ARM IN RUG

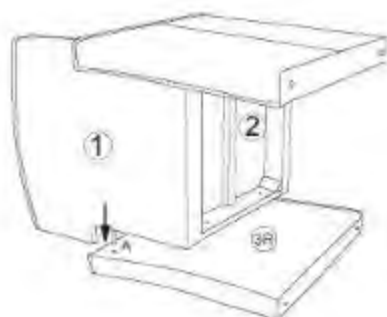

6


MONTEER ARM AAN ZIT



B\*2 C\*2

7

MONTEER DE WIELEN

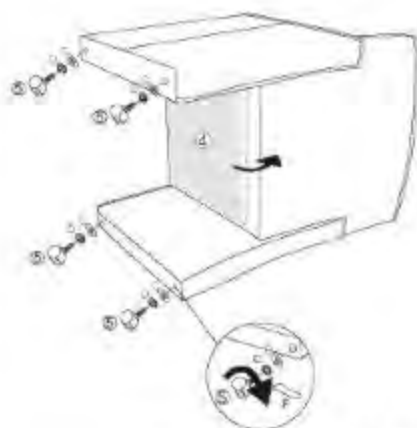


AANDRAAIEN 100%

C\*4 D\*4

8

OEFEN DRUK UIT OP ZIT OM STOEL WATERPAS TE ZETTEN

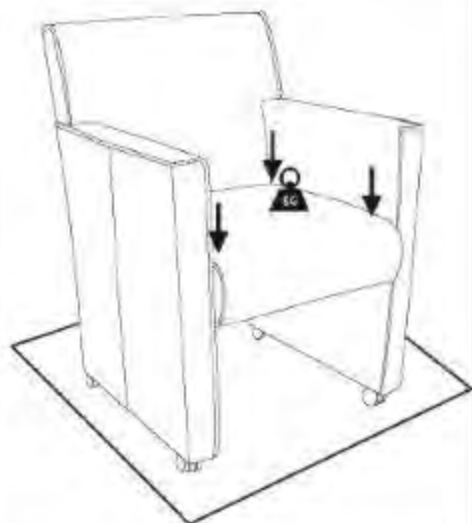

**9** ALS ALLE WIELEN DE GROND RAKEN  
DAN ALLE BOUTEN VASTZETTEN

