

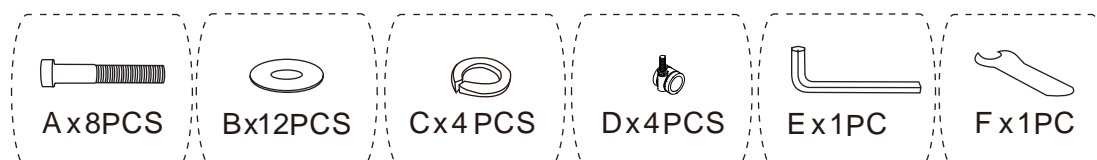


Eerst alle schroeven erin draaien voor 50%,
zodra alle schroeven op hun plaats zitten 100% vast draaien.

Pronto
wonen

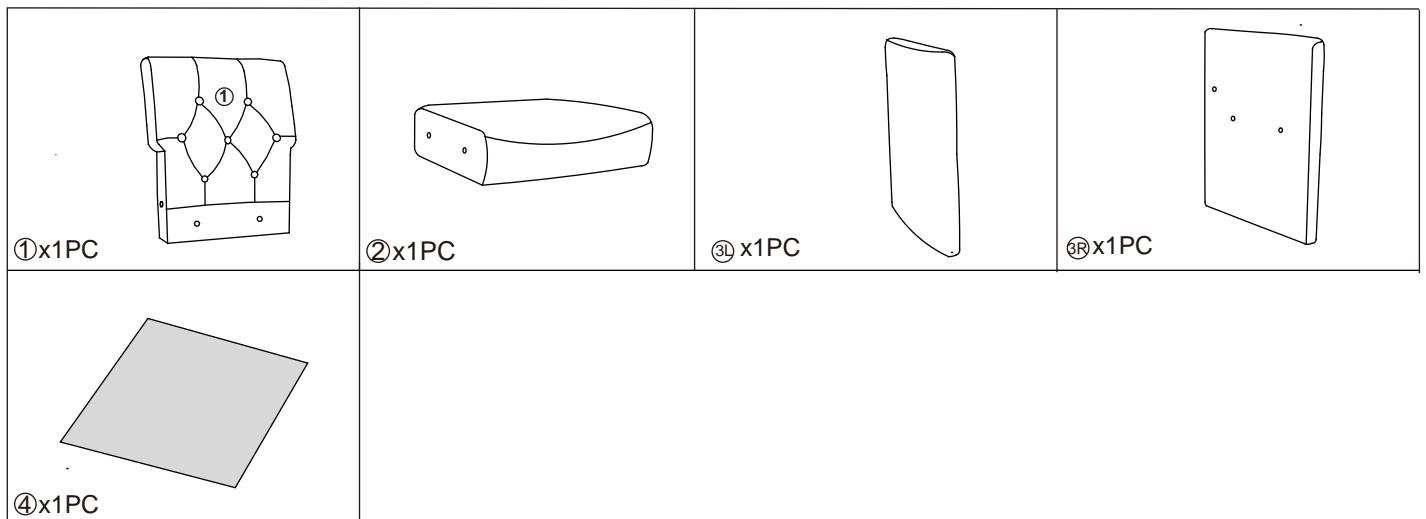

Eerst alle schroeven erin draaien voor 50%,
zodra alle schroeven op hun plaats zitten 100% vast draaien.

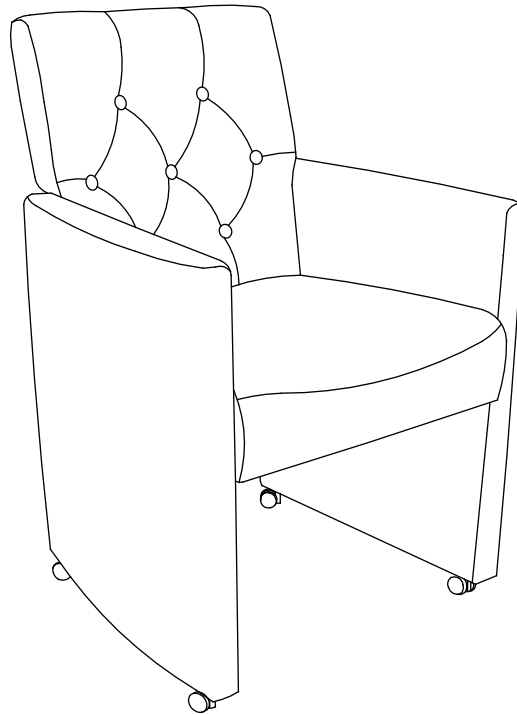